



# **CRUSHER<sup>®</sup>**

## **PLYR 720**

**USER GUIDE**

# **CRUSHER PLYR 720 | USER GUIDE**

---




**WELCOME TO SKULLCANDY  
GAMING**



**SCAN TO GET STARTED  
SCANNEZ POUR COMMENCER**




Download the Skull-HQ PC and Skullcandy Mobile apps at [skullcandy.com/gaming-software](https://skullcandy.com/gaming-software) to unlock the full potential of your Crusher PLYR 720 headset.

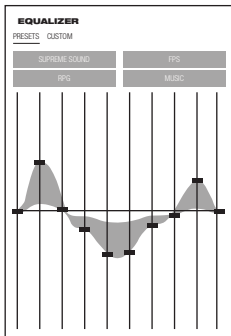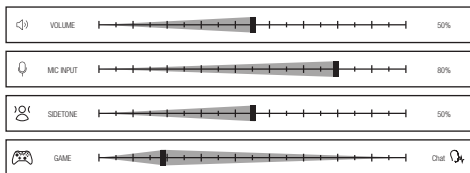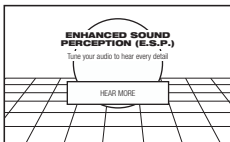

## WELCOME TO SKULLCANDY GAMING

- 1** Power ON/Off + Bluetooth Pairing
- 2** Joystick Volume, Chat Mix, Sidetone, EQ Presets
- 3** Mute Button
- 4** Crusher Bass Wheel
- 5** THX Spatial Audio ON/OFF, Head Tracking ON/OFF,
- 6** Boom Mic + LED Mic Mute Indicator
- 7** USB-C and 3.5mm Aux Ports
- 8** Wireless Transmitter with Ultra-Low Latency
- 9** USB-C - USB-A Connection Cable/  
Charging Cable
- 10** 3.5mm Aux Cable

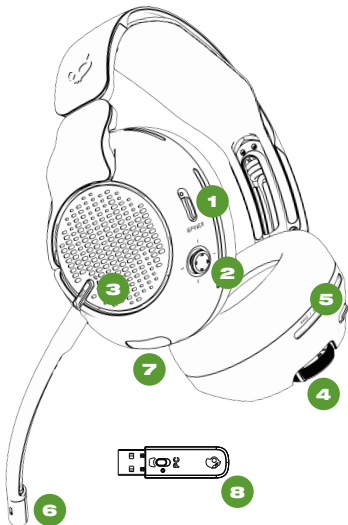

# USING YOUR CRUSHER PLYR 720 (Wireless Transmitter)

---

## GETTING STARTED

### POWER ON

Press and Hold the Power Button for 2 Seconds.


### POWER OFF

Press and Hold the Power Button for 2 Seconds.



### WIRELESS TRANSMITTER

Plug into your Xbox Console or PC. Slider in Up position for Xbox Console and down for PC.

### XBOX CONSOLE



### PC

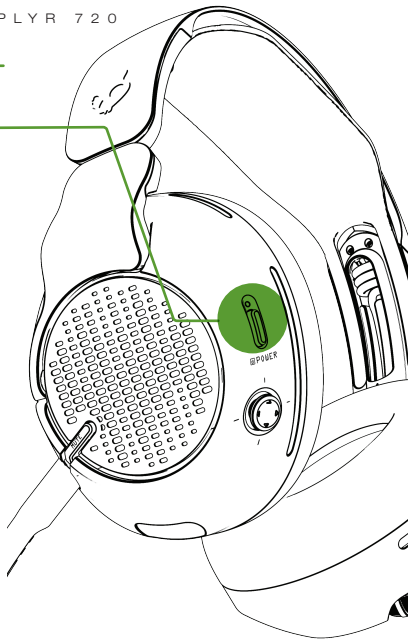



## USING YOUR CRUSHER PLYR 720 (Bluetooth Connection)

---

### **BLUETOOTH® PAIRING MODE**

For Nintendo Switch, PC and mobile wireless connection press and hold the Volume Wheel for 3 seconds to pair to your device.

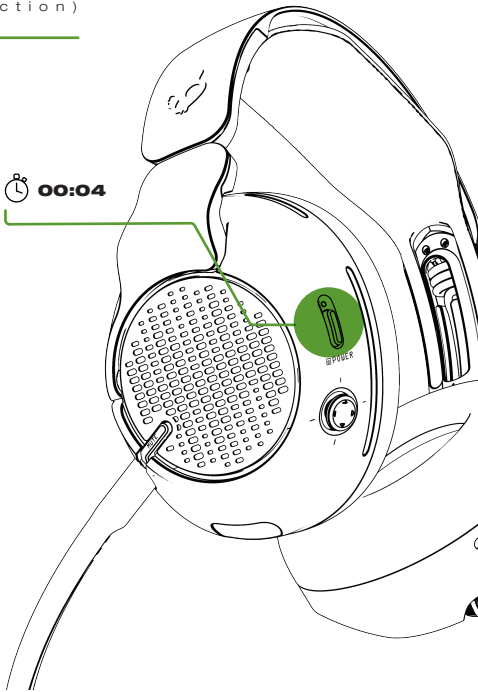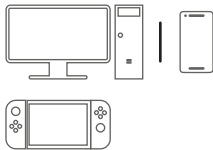

## USING YOUR CRUSHER PLYR 720 (Wired Connection)



---

### Getting Started

For Console use, connect the aux cable to the headset and then to your Console's controller.



For PC use, connect the USB-C cable to the headset and then connect the USB-A side into your PC.

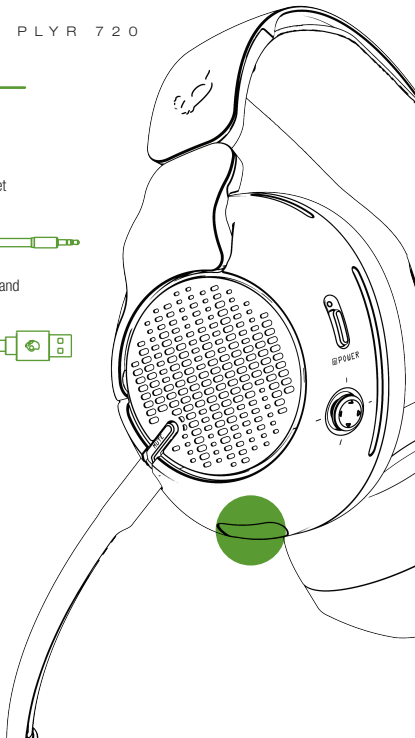



**Wireless Transmitter**



**AUX Cable**



**USB-C to USB-A**



**Bluetooth**



PC



Nintendo Switch



Xbox Series XIS Console



PC



Nintendo Switch



Mobile



PlayStation Controller



Xbox Wireless Controller



PC



Nintendo Switch



Xbox Series XIS Console



PC



Nintendo Switch



Mobile

## USING YOUR CRUSHER PLYR 720

---

### **MASTER VOLUME**


Adjusting volume on the headset will affect both game volume and game chat volume equally.

### **INCREASE VOLUME**

Toggle the Joystick up 1x.

### **DECREASE VOLUME**

Toggle the Joystick down 1x.

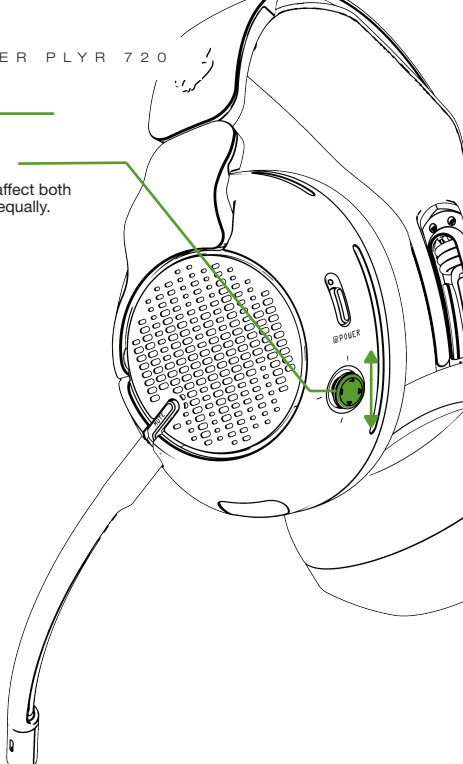


## USING YOUR CRUSHER PLYR 720

### **SIDETONE MODE**

Press and hold Joystick inward for 2 seconds.  
Sidetone Increase Toggle Joystick Right 1x >  
Sidetone Decrease Toggle Joystick Left 1x <

### **SIDETONE ON/OFF**

Press and hold the MUTE button for 1 second.

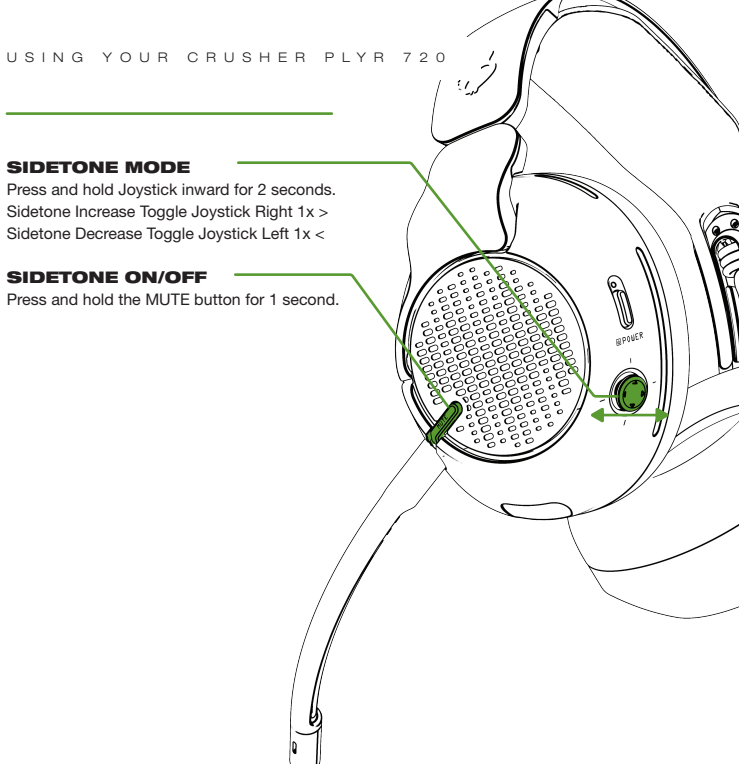


### **GAME / CHAT MIX MODE**

1. Chat Mix Mode is the Default Mode.
2. Press and hold the Joystick in for 2 seconds.
3. The Joy stick now in "Chat Mix Mode" and Chat Mix volume can be adjusted.
4. Press and Hold Joystick in for 2 seconds to switch to Sidetone Mode.
5. Joystick switch from "ChatMix mode" to "Sidetone Mode"

### **GAME VOLUME**

- Game Volume Up - Toggle Joystick Right 1x >  
Game Volume Down - Toggle Joystick Left 1x <

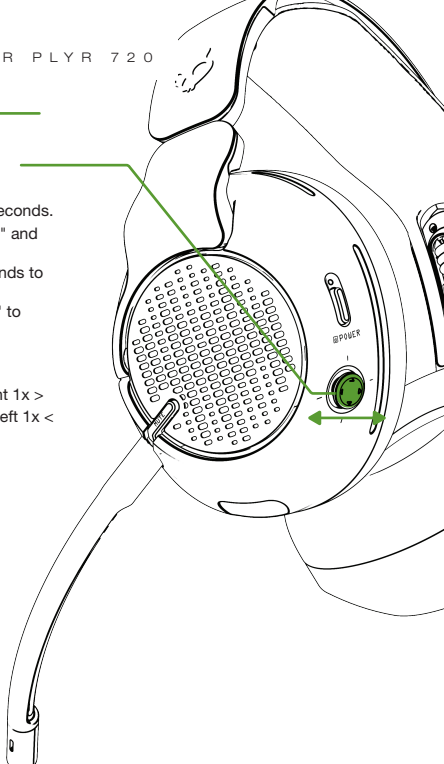


### **MUTE - LED ON**

Press bottom of left ear cap once.  
Mic is muted when LED is on.



### **UNMUTE - LED OFF**

Press bottom of left ear cap once.  
Mic is unmuted when LED is off.

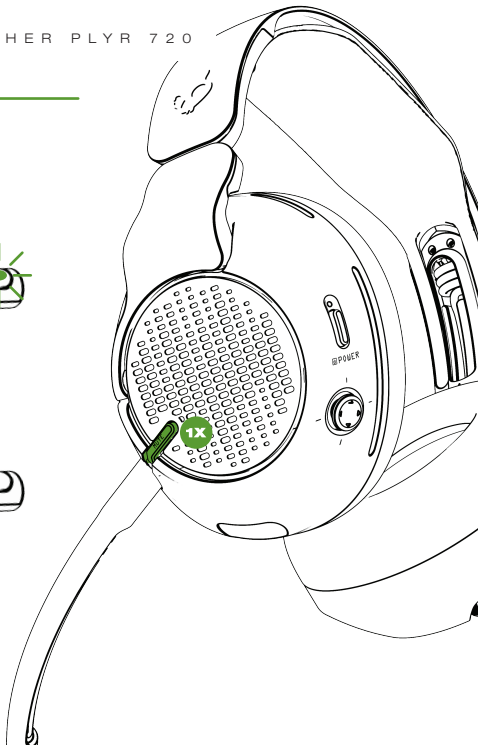

## USING YOUR CRUSHER PLYR 720

---


### **SKULLCANDY CRUSHER BASS**

Slide the wheel up or down to adjust the Crusher bass level.

1. When the Crusher wheel cycle is all the way down (v), the Crusher is OFF.
2. Otherwise Crusher is always ON.



*Patented  
Crusher Bass*

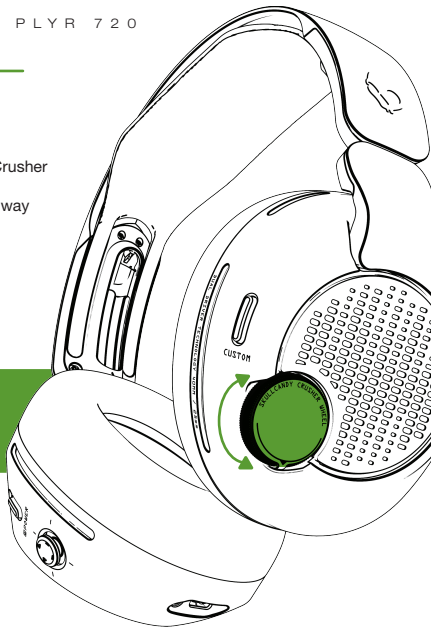

## USING YOUR CRUSHER PLYR 720


---

### **CYCLE THROUGH EQ MODES**

Press Joystick 1X to Cycle through EQ presets  
(EQs 1- 5 on-board headset, 2 additional  
customs in skull-hq)

- 1) Default Supreme Sound
- 2) FPS
- 3) RPG
- 4) Music
- 5) Custom


\* EQ setting is remembered through power  
On/Off Cycle.

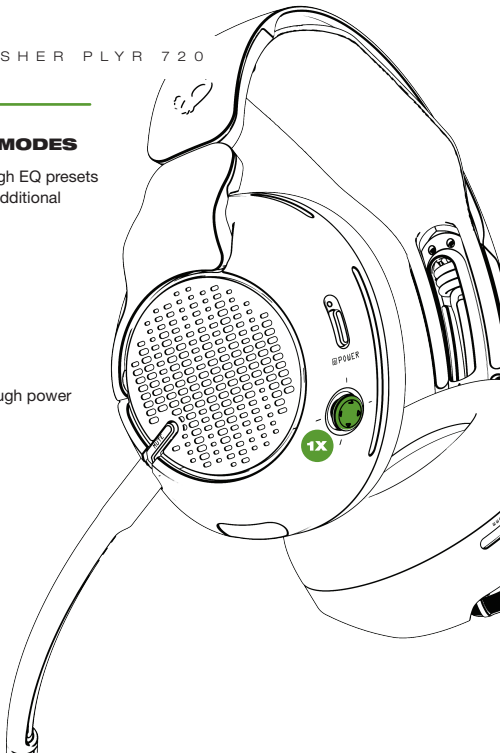

## **THX SPATIAL AUDIO**

THX Spatial Audio/Head Tracking on -  
Press for 2 Seconds.

THX Spatial Audio Head Tracking Off -  
Press for 2 Seconds.

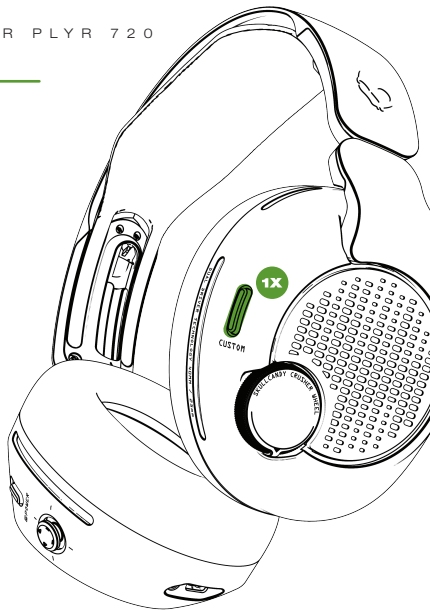


## Charge your CRUSHER PLYR 720

When the battery is low the headset LED will flash red.

To charge your device connect the USB-C cable to your headset then connect USB-A to PC or your Console to continue playing while your device charges or plug into traditional charge port.

Your Crusher PLYR 720 has up to 48 hours of battery life, with rapid charge. 10 minutes of charge = 3 hours of playtime.

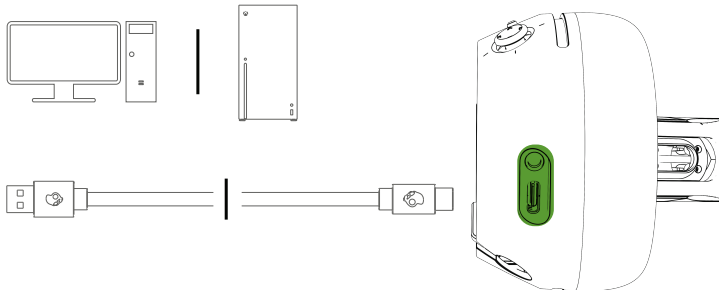

# FRANÇAIS

## Disposition de l'appareil bienvenue chez skullcandy gaming

marche/arrêt + couplage bluetooth  
volume du joystick, mixage de chat, sidetone, pré réglages de l'égaliseur  
bouton de sourdine  
molette de basses crusher  
audio spatial thx on/off, suivi de la tête on/off,  
microphone perche + indicateur de sourdine du micro led  
ports usb-c et auxiliaires 3,5 mm  
émetteur sans fil à latence ultra-faible  
câble de connexion usb-c - usb-a / câble de chargement  
câble auxiliaire 3,5 mm

## Utilisation de votre crusher plyr 720 (émetteur sans fil)

mise en route  
mise sous tension  
appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.  
mise hors tension  
appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.  
Émetteur sans fil  
branchez-le sur votre console xbox ou votre pc. Curseur en position haute pour la console xbox et vers le bas pour le pc. Cliquez 2 fois sur le bouton d'alimentation.

## Utilisation de votre crusher plyr 720 (connexion bluetooth)

mode de couplage bluetooth®  
pour la connexion sans fil nintendo switch, pc et mobile, appuyez sur la molette de volume et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour coupler votre appareil.

## Utilisation de votre crusher plyr 720 (connexion filaire)

mise en route  
pour une utilisation sur console, connectez le câble auxiliaire au casque, puis à la manette de votre console.  
Pour une utilisation sur pc, connectez le câble usb-c au casque, puis connectez le côté usb-a à votre pc.

## Configuration de compatibilité

émetteur sans fil - pc, nintendo switch, console de jeu  
câble auxiliaire - pc, nintendo switch, mobile, manette de jeu  
usb-c vers usb-c, nintendo switch, console de jeu  
bluetooth - pc, nintendo switch, mobile

## Utilisation de votre crusher plyr 720

volume principal  
le réglage du volume sur le casque affectera à la fois le volume du jeu et le volume du chat du jeu.  
Augmenter le volume  
augmenter le joystick 1x.  
Diminuer le volume  
augmenter le joystick 1x.

## Utilisation de votre crusher plyr 720

mode sidetone  
appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.  
Augmenter le son local basculer le joystick vers la droite 1x >  
diminuer le son local basculer le joystick vers la gauche 1x <  
sidetone on/off  
appuyez sur le bouton mute et maintenez-le enfoncé pendant 1 Seconde.

## Utilisation de votre crusher plyr 720

mode jeu/chat mix  
1. Le mode chat mix est le mode par défaut.  
2. Appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé pendant 2

secondes.

3. Le joystick est maintenant en « mode chat mix » et le volume du chat mix peut être réglé.  
4. Appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode sidetone.  
5. Le joystick passe du « mode chatmix » au « mode sidetone » volume du jeu  
augmenter le volume du jeu - basculer le joystick vers la droite 1x >  
diminuer le volume du jeu - basculer le joystick vers la gauche 1x <

## Utilisation de votre crusher plyr 720

mute - led allumée  
appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque la led est allumée.  
unmute - led off  
appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est activé lorsque la led est éteinte.

## Utilisation de votre crusher plyr 720

skullcandy crusher bass faites glisser la molette vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau des basses du crusher.  
1. Lorsque le cycle de la molette crusher est complètement abaissé (v), le crusher est off.  
2. Sinon, le crusher est toujours on.

## Utilisation de votre crusher plyr 720

parcourez les modes d'égalisation  
appuyez 1x sur le joystick pour parcourir les pré réglages d'égalisation (égaliseurs 1 à 5 sur le casque intégré, 2 personnalisés supplémentaires dans le skull-hq)

- 1) son suprême par défaut
- 2) fps
- 3) rpg
- 4) musique
- 5) personnalisé

\* le réglage de l'égaliseur est mémorisé via le cycle marche/arrêt.

## Utilisation de votre crusher plyr 720

thx spatial audio  
thx spatial audio/head tracking activé - appuyez 1x thx spatial audio head tracking désactivé - appuyez 1x

## Utilisation de votre crusher plyr 720

chargez votre crusher plyr 720 lorsque la batterie est faible, la led du casque clignote en rouge. Pour charger votre appareil, connectez le câble usb-c à votre casque, puis connectez l'usb-a au pc ou à votre console pour continuer à jouer pendant que votre appareil se charge ou branchez-le sur un port de charge traditionnel. Votre crusher plyr 720 a jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie, avec une charge rapide. 10 minutes de charge = 2 heures de lecture.

# ESPAÑOL

Disposición del dispositivo bienvenue chez skullcandy + acoplamiento bluetooth volumen del joystick, mezcla de chat, tono local, preajustes de l'égaliseur botón de fuente molette de bajos trituradora audio espacial gracias encendido/apagado, sigui de la tapa on/off, soporte para micrófono + indicador de salida del micro led, puertos usb-c y auxiliares 3,5 mm emisor sin cable a latencia ultra-faible cable de conexión usb-c - usb-a / cable de carga cable auxiliar 3,5 mm

Utilización de su trituradora plyr 720 (emisor sin cable) para mantener la presión presionada en el botón de alimentación y mantenerla presionada durante 1 segundo. Presione el botón de alimentación y mantenga presionado durante 3 segundos el botón de encendido sin abrir en su consola Xbox o PC. Cursor en posición

alta para la consola xbox y frente al bajo para la PC. Haga clic 2 veces en el botón de alimentación.

Utilización de su trituradora plyr 720 (conexión bluetooth) modo de acoplamiento bluetooth® para la conexión sin nintendo switch, pc y móvil, presione la rueda de volumen y mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para acoplar su dispositivo.

Utilice su trituradora Plyr 720 (conexión de hilo) en ruta para un uso en la consola, conecte el cable auxiliar al casco, luego a la maneta de su consola para un uso en la PC, conecte el cable USB-C au. casco, luego conecte el puerto USB a su PC.

Configuración de compatibilidad del transmisor sin cable - pc, nintendo switch, consola de juego con cable auxiliar - pc, nintendo switch, móvil, mando de juego usb-c vers usb-a - pc, nintendo switch, consola de juego bluetooth - ordenador personal, interruptor de nintendo, móvil

Utilización de su trituradora plyr 720 volumen principal le réglage du volume sur le casque affectora à la fois le volume du jeu et le volume du chat du jeu Augmenter le volume augmenter le joystick Diminuer le volume augmenter le. palanca de mando 1x.

Utilización de su trituradora plyr 720 en modo sidetone: presione el joystick y manténgalo presionado durante 2 segundos. Aumente el sonido local del joystick hacia la derecha 1x > disminuya el sonido local del joystick hacia la izquierda 1x <. Activar/desactivar el efecto local, presione el botón Silenciar y mantenga presionado durante 1 segundo.

Utilización de su trituradora Plyr 720 modo juego/chat mix 1. El modo chat mix es el modo predeterminado 2. Presione el joystick y manténgalo pulsado durante 2 segundos 3. El joystick se mantiene en "modo chat mix" y el volumen del chat mix puede estar ajustado a 4. Presione el joystick y manténgalo pulsado durante 2 segundos para pasar al modo sidetone 5. El joystick pasa del "modo chatmix" al "modo sidetone" e el volumen del juego aumenta el volumen del juego - mueve el joystick hacia la derecha 1x > disminuye el volumen del juego - mueve el joystick hacia la izquierda 1x <

Utilización de su trituradora plyr 720 mute - LED alumée appuyez una fois sur le bas de l'écouteur gauche. El micro está acoplado cuando el LED está activado. - LED apagado presione una vez sobre el bajo del explorador. El micro se activa cuando el led está apagado.

Utilización de su trituradora Plyr 720 Skullcandy Crusher Bass faites glisser la molette vers le haut ou vers le bas para regular el nivel de los bajos de la trituradora. Cuando el ciclo de la trituradora de molette esté completamente desactivado (v), la trituradora está apagada 2. Sinon, le Crusher est toujours on.

Utilisation de su trituradora Plyr 720 parcourez les modes d'égalisation appuyez 1x sur le joystick pourcourir les préreglages d'égalisation (égaliseurs 1 à 5 sur le casque intégré, 2 personnalisés supplémentaires dans le skull-hq) 1 son suprême pro defecto 2 fps 3) rpg 4) música 5) personalizada \* le réglage de l'égaliseur est mémorisé via le Cycle marche/arrêt.

Utilización de su trituradora plyr 720 gracias al audio espacial gracias al audio espacial/seguimiento de cabeza activado - presione 1 vez gracias al seguimiento de cabeza de audio espacial desactivado - presione 1x

Utilización de su trituradora Plyr 720 carga de su trituradora Plyr 720 cuando la batería está fallando, la luz del casco está roja. Para cargar su dispositivo, conecte el cable USB-C a su casco, luego conecte el USB a su PC o a su consola para continuar con el viaje mientras su dispositivo se carga o se ramifica en un puerto de carga tradicional. Su trituradora Plyr 720 dura solo 20 horas de autonomía de la batería, con una carga rápida. 10 minutos de carga = 2 horas de conferencia.

## ITALIAN

Disposizione dell'apparecchio ben posizionato presso Skullcandy Gaming Marcia/Arresto - accoppiamento bluetooth volume del joystick, mixaggio di chat, toni laterale, predisposizioni del pulsante elettronico della moletta dei bassi crusher audio spaziale thx on/off, suivi de la tête on/off, microfono perche + indicatore di provenienza del micro led porte usb-c e ausiliari 3,5 mm emettitore senza filo latenza cavo di connessione ultra debole usb-c - usb-a / cavo di ricarica cavo ausiliario 3,5 mm

Utilization de votre crusher plyr 720 (émetteur sans fil) mise en route mise sotto tensione premere il pulsante di alimentazione e mantenerlo acceso per 1 secondo il pulsante di alimentazione e di manutenzione si attiva per 3 secondi. Emettito senza fili sulla tua consola xbox o sul tuo PC. Cursore in posizione alta per la consola Xbox e verso il basso per il PC. Fare clic due volte sul pulsante di alimentazione.

Utilizzo del vostro crusher plyr 720 (connessione bluetooth) modalità di accoppiamento bluetooth® per la connessione senza filo nintendo switch, PC e cellulare, premere il tasterino del volume e mantenere l'accensione per 3 secondi per collegare l'apparecchio.

Utilizzo del vostro crusher plyr 720 (connessione filare) durante l'utilizzo per un utilizzo su console, collegare il cavo ausiliario al casco, quindi alla maniglia della consola Per un utilizzo sul PC, collegare il cavo USB-C al casco, quindi collegare la porta USB al PC.

Configurazione di compatibilità émetteur sans fil - pc, nintendo switch, console de jeu câble auxiliaire - pc, nintendo switch, mobile, manette de jeu usb-c vers usb-a - pc, nintendo switch, console de jeu bluetooth - pc, nintendo switch, cellulare

L'utilizzo del volume del crusher plyr 720 determina la regolazione del volume del casco in base al volume del gioco e al volume della chat del gioco. Aumenta il volume del joystick 1 volta joystick 1x.

Utilizzo del vostro crusher plyr 720 modalità sidetone premere il joystick e mantenerlo acceso per 2 secondi 3. Aumentare il suono locale basculer il joystick verso la sinistra 1x <. sidetone on/off premere il pulsante mute e mantenere attivato il pendente 1 Secondo.

Utilizzo del tuo crusher plyr 720 in modalità jeu/chat mix 1. La modalità chat mix è la modalità predefinita 2. Premere il joystick e mantenerlo acceso per 2 secondi 3. Il joystick è impostato sulla "modalità chat mix" e il volume della chat mix può essere regolato 4. Premere il joystick e mantenerlo acceso per 2 secondi per passare in modalità toni laterale 5. Il joystick passa dalla "modalità chatmix" alla "modalità sidetone" volume del gioco aumenta il volume del gioco - abbassa il joystick verso la destra 1x > diminuisce il volume del gioco - abbassa il joystick verso la sinistra 1x <

Utilization de votre crusher plyr 720 mute - led alumée appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque la led est alumée - led off appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Il micro é attivo quando il led é spento.

Utilizzando il tuo crusher plyr 720 skeletoncandy crusher bass fait glisser la molette vers l'alto o verso il basso per regolare il livello dei bassi del crusher 1. Lorsque le cycle de la molette crusher est complètement abassé (v), le crusher est off 2. Sinon, le crusher est toujours on.

Utilizzo del vostro crusher plyr 720 percorre le modalità di stabilizzazione appuyez 1x sul joystick per attivare le predisposizioni di stabilizzazione (scaricabili da 1 a 5 sul casco integrato, 2

personalizzati aggiuntivi nel crânio-hq) 1) fíglu supremo per impostazione predefinita 2) fps 3) rpg 4) musique 5) personalisé / le réglage de l'égaliseur est mémorisé via le cycle marche/arrêt.

Utilizzo del crusher plyr 720 thx audio spaziale thx audio spaziale/head tracking attivato - premere 1x thx audio spaziale head tracking disattivato - premere 1x

Utilizzo del votre crusher plyr 720 carica il tuo crusher plyr 720 quando la batteria è debole, il led del casco si accende rosso. Per caricare l'apparecchio, collegare il cavo USB-C alla custodia, quindi collegare l'USB al PC o alla console per continuare a giocare mentre l'apparecchio si carica o collegarlo a una porta di ricarica tradizionale. Il tuo crusher plyr 720 dura fino a 20 ore di autonomia della batteria, con una carica rapida. 10 minuti di carica = 2 ore di lezione.

## PORTUGUESE

Dispositivo de l'appareil bienvenue chez skullcandy gaming marche/arrêt + acoplamento bluetooth volume du joystick, mixagem de chat, sidetone, pré-regulagens de l'égaliseur botão de sourdine molette de basses crusher áudio espacial thx on/off, suívi de la tête on/off, microphone perche + indicador de fonte do micro led portas usb-c e auxiliares 3,5 mm medidor sem fios de latência ultra-faible cabo de ligação usb-c - usb-a / câble cabo de carregamento auxiliar 3,5 mm

Utilizando o seu triturador plyr 720 (émetteur sans fil) mise en route mise sous tension pressionne o botão de alimentação e manutenção-o colocado durante 1 segundo fora da tensão pressionne o botão de alimentação e manutenção. Cursor na posição alta para a consola xbox e na parte inferior para o pc. Clique 2 vezes no botão de alimentação.

Utilize o seu triturador plyr 720 (ligação bluetooth) modo de acoplamento bluetooth® para ligação sem fios nintendo switch, pc e telemóvel, toque no controlo de volume e mantenha a ativação pendente durante 3 segundos para ligar o seu dispositivo.

Utilize o seu triturador plyr 720 (connexion filaire) no caminho para utilizar a consola, ligue o cabo auxiliar à caixa e depois à maneta da sua consola para utilizar o pc, ligue o cabo usb-c à sua consola capacete, depois ligue o cabo capacete. USB ao seu pc.

Configuração de compatibilidade sem fios - pc, nintendo switch, consola de jogos cabo auxiliar - pc, nintendo switch, mobile, manette de jeu usb-c vers usb-a - pc, nintendo switch, consola de jogos bluetooth - pc, nintendo switch, telemóvel

Utilizando o seu triturador plyr 720 volume principal, o ajuste do volume no casco afecta o volume do jogo e o volume do chat do jogo.

Utilizando o seu triturador plyr 720 mode sidetone, toque no joystick e mantenha-o ligado durante 2 segundos. Aumente o joystick local para baixo 1x > diminua o joystick local para baixo 1x <. o pressionado durante 1 segundo.

Utilização do seu triturador plyr 720 modo jeu/chat mix 1. O modo chat mix é o modo padrão 2. Toque no joystick e mantenha-o pressionado durante 2 segundos 3. O joystick está mantido em "modo chat mix" e o volume do chat mix pode ser ajustado 4. Toque no joystick e mantenha-o pressionado durante 2 segundos para passar no modo sidetone 5. O joystick passa do = modo chatmix = para o = modo sidetone = volume do jogo aumenta o volume do jogo - bascule o joystick para a direita 1x > diminua o volume do jogo - bascule o joystick para a direita 1x <

Utilizando o seu triturador plyr 720 mute - led alumée, toque uma vez na parte inferior do écouteur gauche. O micro é cortado quando o led é ativado - o led off é pressionado na parte inferior do display. O micro está ativado quando o led está apagado.

Utilize o seu triturador plyr 720 Skullcandy Crusher Bass para deslizar a molette para cima ou para baixo para ajustar o nível dos graves do triturador 1. Quando o ciclo do triturador de molette estiver totalmente baixado (v), o triturador estará desligado 2. Sinon, le crusher est toujours on.

Utilizando o seu triturador plyr 720 parcourez os modos de equalização pressione 1x no joystick para percorrer os pré-regulamentos de equalização (equalizadores 1 a 5 no casco integrado, 2 personalizados adicionais no crânio-hq) 1) são superiores por defeito 2) fps 3) rpg 4) música 5) personalizado - o ajuste do equalizador é memorizado através do ciclo de marcha/paragem.

Utilizando o seu triturador plyr 720 thx áudio espacial thx áudio espacial/rastreamento de cabeça ativado - appuyez 1x thx áudio espacial head rastreamento desativado - appuyez 1x

Utilização do seu triturador plyr 720, carregue o seu triturador plyr 720 quando a bateria estiver fraca, o led do casco clignote em vermelho. Para carregar o seu dispositivo, ligue o cabo USB-C à sua capa, depois ligue o USB ao PC ou à sua consola para continuar a jogar enquanto o seu dispositivo estiver a carregar ou a ramificá-lo para uma porta de carregamento tradicional. O seu triturador plyr 720 tem até 20 horas de autonomia de bateria, com carga rápida. 10 minutos de carga = 2 horas de aula.

## GERMAN

Bienvenue-Gerät mit Skullcandy-Gaming-Gerät-/Anschluss + Bluetooth-Joystick-Lautstärke, Chat-Mischung, Sidetone, Voreinstellungen für die Bass-Surround-Taste, Crusher Audio Spatial THX ein/aus, weitere Ein-/Aussschalten des Kopfes, Mikrofonhalterung + Anzeige der LED-Mikrofonanschlüsse, USB-C-Anschlüsse und Zusatzgeräte 3,5-mm-Latenzfreie, äußerst flexibles Verbindungskabel USB-C - USB-A / Ladekabel Hilfskabel 3,5 mm

Wenn Sie Ihren Brecher 720 (ohne Filter) verwenden, halten Sie ihn unterwegs unter Spannung, drücken Sie den Knopf für Stromversorgung und Wartung Halten Sie den Knopf 1 Sekunde lang gedrückt und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, ohne ihn auf Ihre Xbox-Konsole oder Ihrem PC aufzurufen. Cursor auf der oberen Position für die Xbox-Konsole und auf der Basis für den PC. Klicken Sie auf 2 Fois sur le bouton d'alimentation.

Verwenden Sie den Bluetooth®-Kopplungsmodus Ihres Crusher Plyr 720 (Bluetooth-Verbindung) für die Verbindung ohne Nintendo Switch, PC und Mobiltelefon. Drücken Sie die Lautstärketeaste und halten Sie das Gerät 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät zu koppeln.

Nutzen Sie Ihren Crusher 720 (Kabelanschluss) für die Nutzung auf der Konsole, schließen Sie das Zusatzkabel an das Gehäuse an, schließen Sie es an die Bedieneinheit Ihrer Konsole an und schließen Sie das USB-C-Kabel an Schließen Sie die USB-Buchse an Ihren PC an.

Konfiguration der Kompatibilität mit kabellosem Ladegerät – PC, Nintendo Switch, Spielkonsole mit Zusatzkabel – PC, Nintendo Switch, Mobilgerät, USB-C- oder USB-A-Spielkonsole – PC, Nintendo Switch, Bluetooth-Spielkonsole – PC, Nintendo Switch, Mobil

Wenn Sie die Lautstärke Ihres Crusher-Plyr 720 verwenden, stellen

Sie die Lautstärke auf die Lautstärke des Spiels ein und erhöhen Sie die Lautstärke mit dem Joystick um 1x Joystick 1x.

Drücken Sie den Sidetone-Modus Ihres Brechers 720 auf den Joystick und drücken Sie ihn 2 Sekunden lang. Erweitern Sie den Joystick um 1x in die linke Hand und verkleinern Sie den Joystick um 1x nach links mit der Taste „Stummschalten“ und „Maintenez“ können Sie den Mithörton ein-/ausschalten. Enfoncé-Anhänger 1 Sekunde.

Verwendung Ihres Crusher Plyr 720 im Spiel-/Chat-Mix-Modus 1. Der Chat-Mix-Modus ist standardmäßig 2. Drücken Sie den Joystick und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt. Der Joystick befindet sich im „Chat-Mix-Modus“ und die Lautstärke des Chat-Mix kann auf Stufe 4 eingestellt werden. Drücken Sie den Joystick und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sidetone-Modus zu aktivieren. Bewegen Sie den Joystick in den „Chatmix-Modus“ und dann in den „Sidetone“-Modus. Erhöhen Sie die Spiellautstärke – drehen Sie den Joystick um 1x in Richtung „Droite“ > verringern Sie die Lautstärke des Spiels – drehen Sie den Joystick um 1x <

Verwenden Sie die Stummschaltung Ihres Crusher Plyr 720 – führen Sie die Verwendung eines Geräts auf der Unterseite des Ausschnitts aus. Das Mikro ist ein Coupé, bei dem die Stummschaltung eingeschaltet ist. Das Mikro ist aktiviert, sobald die LED eingeschaltet ist.

Verwenden Sie Ihren Crusher Plyr 720 Skullcandy Crusher Bass, indem Sie die Masse auf die Oberseite oder auf die Basis schieben, um die Lautstärke des Crushers einzustellen. Nachdem der Zyklus des Molette-Zerkleinerers abgeschlossen ist (v), ist der Zerkleinerer ausgeschaltet. Sinon, der Crusher ist heute unterwegs.

Bei der Nutzung Ihres Crusher Plyr 720 müssen Sie die Einstellungsmodi 1x auf dem Joystick drücken, um die Einstellungseinstellungen zu steuern (1 bis 5 Tasten auf dem integrierten Gehäuse, 2 zusätzliche Personen im Schädel-Hauptquartier) 1) Oberste Priorität standardmäßig 2) fps 3) RPPG 4) Musik 5) Personalisiert \* Die Einstellung des Spielers wird über den Zyklus marschier/erinnert.

Verwendung Ihres Crusher Plyr 720: Spatial Audio, Spatial Audio/Head Tracking 1x aktivieren, 1x Spatial Audio Head Tracking deaktivieren - 1x

Wenn Sie Ihren Crusher Plyr 720 nicht verwenden können, ist das Aufladen Ihres Crusher Plyr 720 nicht möglich, da die Batterie nicht funktioniert. Um Ihr Gerät aufzuladen, schließen Sie das USB-C-Kabel an Ihr Gehäuse an, schließen Sie dann den USB-A an den PC oder an Ihre Konsole an und fahren Sie fort, bis Ihr Gerät aufgeladen oder über einen herkömmlichen Ladeanschluss angeschlossen ist. Ihr Crusher Plyr 720 hat nur 20 Stunden Akkulaufzeit und lässt sich schnell aufladen. 10 Minuten Gebühr = 2 Stunden Vortrag.

## DANISH

Disposition de l'appareil bienvenue chez skullcandy gaming marche/arrêt + couplage bluetooth volume du joystick, mixage de chat, sidetone, préreglages de l'égaliseur bouton de sourdine molette de basses crusher audio spatial tx on/off, suivi de la tête on/off, microphone holder + angivelse af surdine til mikro-led-porte usb-c og auxiliaires 3,5 mm émetteur sans fil à latence ultra-faible câble til tilslutning usb-c - usb-a / kabel til opladning kabel auxiliaire 3,5 mm

Utilization de votre crusher plyr 720 (émetteur sans fil) mise en route mise sous tension appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde -le enfoncé vedhæng 3 sekunder Émetteur sans fil branchez-le sur votre console xbox eller votre pc. Curseur en position haute pour la console xbox et vers le

bas pour le pc. Cliquez 2 fois sur le bouton d'alimentation.

Udnyttelse af votre crusher plyr 720 (tilslutning bluetooth) tilstand af kobling bluetooth® for forbindelse uden fil nintendo switch, pc og mobil, appuyez sur la molette de volume et vedligehold-la enfoncée pendel 3 sekunder pour coupler votre appareil.

Udnyttelse af votre crusher plyr 720 (connexion filaire) mise en route pour une utilisation sur console, connectez le câble auxiliaire au casque, puis à la manette de votre console, pour une utilisation sur pc, connectez le câble usb-c au casque, puis connectez le côté usb-a à votre pc.

Konfiguration af kompatibilitet émetteur sans fil - pc, nintendo switch, console de jeu câble auxiliaire - pc, nintendo switch, mobil, manette de jeu usb-c versus usb-a - pc, nintendo switch, console de jeu bluetooth - pc, nintendo switch, mobil

Utilization de votre crusher plyr 720 volume principal le réglage du volume sur le casque affectera à la fois le volume du jeu et le volume du chat du jeu Augmenter le volume augmenter le 1x volume augmenter joystick 1x.

Udnyttelse af votre crusher plyr 720 mode sidetone appuyez sur le joystick et vedligehold enfoncé vedhæng 2 sekunder Augmenter le son local basculer le joystick vers la droite 1x > diminuer le son local basculer le joystick vers la gauche 1x <. sidetone til/fra appuyez sur le bouton mute et vedligeholdelses-le enfoncé vedhæng 1 Seconde.

Utilization de votre crusher plyr 720 mode jeu/chat mix 1. Le mode chat mix est le mode par défaut 2. Appuyez sur le joystick et vedligeholdelses-le enfoncé vedhæng 2 sekunder. Joystick en vedligehold af -mode chat mix > et volume du chat mix peut être réglé 4. Appuyez sur le joystick et vedligeholdelses-le enfoncé vedhæng 2 sekunder pour passer en mode sidetone 5. Le joystick passe du + mode chatmix + eller - mode sidetone = volume du jeu augmenter le volume du jeu - basculer le joystick vers la droite 1x > diminuer le volume du jeu - basculer le joystick vers la gauche 1x <

Utilization de votre crusher plyr 720 mute - led allumée appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque la led est allumée unmute - led off appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est activé lorsque la led est éteinte.

Utilization de votre crusher plyr 720 skullcandy crusher bass faites glisser la molette vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau des basses du crusher 1. Lorsque le cycle de la molette crusher est complètement abaissé (v), le crusher est off. Sinon, le crusher est toujours on.

Utilization de votre crusher plyr 720 parcourrez les modes d'égalisation appuyez 1x sur le joystick pour parcourir les préreglages d'égalisation (égaliseurs 1 à 5 sur le casque intégré, 2 personnalisés supplémentaires supplémentaires dans le skull) 1me 1-hq par défaut 2) fps 3) rpg 4) musique 5) personnalisé \* le réglage de l'égaliseur est mémorisé via le cycle marche/arrêt.

Arvensede de votre crusher plyr 720 thx rumlig lyd thx rumlig lyd/hovedsporing aktiv - appuyez 1x thx spatial audio head tracking desactivé - appuyez 1x

Udnyttelse af votre crusher plyr 720 chargez votre crusher plyr 720 lorsque la batterie est faible, la led du casque clignote en rouge. Pour charger votre appareil, connectez le câble usb-c à votre casque, puis connectez l'usb-a au pc eller à votre console pour continuer à jouer pendant que votre appareil se charge ou branchez-le sur un port de charge traditionnel. Votre crusher plyr 720 a jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie, med en hurtig opladning. 10 minutters opladning = 2 timers forelæssning.

## DUTCH

Dispositie van het apparaat twee keer met Skullcandy Gaming Marche/arret + koppeling Bluetooth-voelme van joystick, mixage van chat, sidetone, prerelages van de geluidsbron bouton van zure mettte van bassen crusher audio ruimtelijke 1tx aan/uit, suivi de tête aan/uit, microfoonhouder + indicatie van de zuurgraad van micro-led, poorten usb-c en hulpstukken 3,5 mm zonder latencie ultra-faiblee verbindingskabel usb-c - usb-a / oplaadkabel hulpkabel 3,5 mm

Gebruik van onze breker plyr 720 (met een filiaaz zonder filter) wordt onderweg gebruikt om de voedingsspanning aan te passen en houdt de mise hors gedurende 1 seconde in stand spanning op het voedings supplement en het onderhoud van de voeding gedurende 3 seconden. Courseur in de positie boven de console xbox en tegenover de bas voor de pc. Cliquez 2 fois sur le bouton d'alimentation.

Gebruik van uw crusher plyr 720 (Bluetooth-verbinding) Bluetooth-oppelingsmodus voor de verbinding zonder Nintendo Switch, pc en mobiel, appuyez op het volumevolume en onderhoud van de hangende werking van 3 seconden voor de koppeling.

Gebruik uw breker plyr 720 (verbindingfiliaire) onderweg voor een gebruik op de console, sluit de hulpkabel aan op uw console, of sluit de kabel aan op uw console Sluit de USB-poort op uw pc aan.

Compatibilité-compatibiliteit zonder fil - pc, Nintendo Switch, console de jeu kabel auxiliaire - pc, Nintendo Switch, mobiel, manette de jeu usb-c versus usb-a - pc, Nintendo Switch, console de jeu bluetooth - pc, nintendo switch, mobiel

Gebruik van onze crusher plyr 720 volume-hoofdreel van het volume op het deksel van het volume van de jeu en het volume van de chat van jeu Vergroot het volumevergroter op de joystick 1x bedieningshendel 1x.

Gebruik van uw crusher plyr 720-modus sidetone-appuyez op de joystick en onderhoud van de hangende hanger 2 seconden. Vergroot de lokale basculer van de joystick naar de droite 1x > vermindert de lokale basculer van de joystick naar de gauche 1x < zijtoon aan/uit-appuyez op de bouton mute en onderhoud-le-encfoncée hanger 1 Seconde.

Gebruik van uw crusher plyr 720 modus jeu/chat mix 1. De modus voor chatmix is de standaardmodus 2. Appuyez op de joystick en onderhoud de bedieningsknop 2 seconden 3. De joystick kan in de « modus chatmix » en het volume van de chatmix worden ingesteld 4. Appuyez op de joystick en onderhoud de actieve hanger 2 seconden voor het passeren van de zijtoonmodus 5. De joystick passe de « modus chatmix » met de « modus zijtoon » volume van jeu vergroot het volume van jeu - basculer de joystick naar de droite 1x > verkleint het volume van jeu - basculer de joystick naar de gauche 1x <

Gebruik van onze crusher plyr 720 mute - geleid een appuyez-appuyez een fois op de bas van de écouteur gauche. De micro is een coupé die de led uitgeschakeld - er werd een appuyez-geleid op de bas van de écouteur geactiveerd. De micro is actief als het led is.

Gebruik van onze crusher plyr 720 schedelcandy crusher bass faites alliser de molette naar boven of naar bas voor het niveau van de bassen van crusher 1. Laat de cyclus van de molette crusher voltooid zijn (v), de crusher is uitgeschakeld. Sinon, le crusher gaat door.

Gebruik van uw crusher-plyr 720 parcourrez les modes d'égalization appuyez 1x op de joystick voor parcourir les prerelages d'égalization (égaliseurs 1 tot 5 op het geïntegreerde huis, 2 aanvullende personalisaties op de schedel-hoofdkantoor) 1) zoon suprême standaard 2) fps 3) rpg 4) muziek 5) personaliseren « de stand van zaken is memorisé via de cyclismars/arret.

Gebruik van onze crusher plyr 720 thx ruimtelijke audio thx ruimtelijke audio/hed tracking actief - appuyez 1x thx ruimtelijke audio/hed tracking geactiveerd - appuyez 1x

Het gebruik van uw breker plyr 720 laadt uw breker plyr 720 op als de batterij fabelt, de led is rood. Als u uw apparaat opladet, sluit u de USB-C-kabel aan op uw behuizing, dan kunt u de USB-kabel op de pc of uw console aansluiten om uw apparaat voort te zetten, zodat uw apparaat kan worden opgeladen of getekeld op een traditionele oplaadpoort. Uw breker van 720 heeft een autonomie van slechts 20 uur met een snelle oplaadtijd. 10 minuten opladen = 2 uur les.

## FINNISH

Disposition de l'appareil bienvenue chez skullcandy gaming marche/arret + couplage bluetooth -joystick, mixage de chat, sidetone, prerelages de l'égaliseur bouton de sourdine molette de basses crusher audio spatiaal thx paale/pois, suivi de la tête paale/pois, mikrofon + ilmaisin de sourdine du micro led portit usb-a ja auxiliaires 3,5 mm emetteur sans fil à latence ultra-faible usb-c - usb-a / latauskaapeli apukaapeli 3,5 mm

Utilization de votre crusher plyr 720 (émetteur sans fil) mise en route mise sous tension appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde mise hors tension appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 sekuntia Émetteur sans tiedosto branchez-le sur votre konsoli xbox tai votre PC. Courseur en position haute pour la console xbox et vers le bas pour le pc. Cliquez 2 fois sur le bouton d'alimentation.

Käyttö murskan 720 (littäntä bluetooth) mode de couplage bluetooth@ liittämään ilman nintendo ykimiä, pc et mobile, appuyez sur la molette de volume ja maintenez-la enfoncée pendant 3 sekuntia kaada liittin votre appareil.

Utilisation de votre crusher plyr 720 (Connexion filaire) mise en route kaapeleiden käyttö konsoliin, liitä apukaapeli tai casque, puis à la manette de votre -konsoli, liitä usb-c au casque, puis connectez le côté usb-a à votre pc.

Configuration de émetteur sans fil - pc, nintendo switch, konsoli de jeu cable auxiliaire - pc, nintendo switch, mobile, manette de jeu usb-c versus usb-a - pc, nintendo switch, konsoli de jeu bluetooth - PC, Nintendo switch, mobiiil

Utilisation de votre crusher plyr 720 volume prin le réglage du volume sur le casque affectera à la fois le volume du jeu et le volume du chat du jeu Lisää äänenvoimakkuutta lisää joystickiä 1x joystick 1x.

Utilisation de votre crusher plyr 720 mode sidetone appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé pendant 2 sekuntia Lisää paikallista basculer le joystickiä vers la droite 1x > pienennä paikallinen basculer le joystick vers la gauche 1x. sidetone/paale/pois appuyez sur le bouton mute et maintenez-le enfoncé ripus 1 Seconde.

Utilisation de votre crusher plyr 720 mode jeu/chat mix 1. Le mode chat mix est le mode par défaut 2. Appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé ripus 2 seconde. Le joystick est maintenant en « mode chat mix » et le volume du chat mix peut être réglé 4. Appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode sidetone 5. Le joystick passe du « mode chatmix » tai « mode sidetone » volume du jeu lisää äänenvoimakkuutta du jeu - basculer le joystick vers la droite 1x > pienennä äänenvoimakkuutta du jeu - basculer le joystick vers la gauche 1x <

Utilisation de votre crusher plyr 720 mute - led allumée appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque la led est allumée - led off appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche.

Le micro est activé lorsque la led est éteinte.

Utilisation de votre crusher plyr 720 skullicandy crusher bass faites glisser la molette vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau des basses du crusher 1. Lorsque le cycle de la molette crusher est complètement abaissé (v), le crusher est off. Sinon, le crusher est toujours on.

Utilisation de votre crusher plyr 720 parcourez les mode d'égalisation appuyez 1x sur le joystick pour parcourir les pré réglages d'égalisation (égaliseurs 1 à 5 sur le casque intégré, 2 personnalisés supplémentaires)-dan qds skulle par défaut 2) fps 3) rpg 4) musiikki 5) personnalisé \* le réglage de l'égaliseur est memorisé via le cycle marche/arrêt.

Utilisation de votre crusher plyr 720 thx spatial audio thx spatial audio/head tracking Activé - appuyez 1x thx spatial audio head tracking désactivé - appuyez 1x

Utilisation de votre crusher plyr 720 chargez votre crusher plyr 720 lorsque la batterie est faible, la led du casque clignote en rouge. Pour latur votre appareil, connectez le usb-c à votre casque, puis connectez l'usb-a au pc ou à votre console pour jatkaja à jouer pendant que votre appareil se charge ou branchez-le sur un port de charge traditionnel. Votre crusher plyr 720 ja 20 heures d'autonomie de batterie, avec une charge nopeasti. 10 minuuttia latausaikaa = 2 luentoa.

## SWEDISH

Disposition de l'appareil bienvenue chez skullicandy gaming marche/arrêt + couplage bluetooth volum du joystick, mixage de chat, sideton, pré réglages de l'égaliseur bouton de sourdine molette de basses crusher audio spatial thx on/off, suivi de la tête på/av, mikrofonpinne + indikator surdine för mikroled-porter usb-c och auxiliärs 3,5 mm émetteur sans fil à latens ultra-faible anslutningskabel usb-c - usb-a / kabel laddningskabel auxiliaire 3,5 mm

Utilization de votre crusher plyr 720 (émetteur sans fil) mise en route mise sous tension appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde -le enfoncé hänge 3 sekunder Emetteur sans fil branchez-le sur välj konsol xbox eller välj pc. Curseur en position haute pour la console xbox et vers le bas pour le pc. Klicka på 2 fois sur le bouton d'alimentation.

Användning av votre crusher plyr 720 (anslutning bluetooth) läge för koppling av bluetooth® för anslutning utan nintendo-omkopplare, pc och mobil, appuyez sur la molette de joystick och underhållshänge 3 sekunder för kopplingen votre appareil.

Utilization de votre crusher plyr 720(connection filaire) mise en route pour une utilisation sur console, connectez le câble auxiliaire au casque, puis à la manette de votre console. Pour une utilisation sur pc, connectez le usb-c au casque, puis connectez le côté usb-a à votre pc.

Configuration de compatibilité émetteur sans fil - pc, nintendo switch, console de jeu câble auxiliaire - pc, nintendo switch, mobil, manette de jeu usb-c versus usb-a - pc, nintendo switch, console de jeu bluetooth - pc, nintendo switch, mobil

Utilization de votre crusher plyr 720 volum principal le réglage du volume sur le casque affectera à la fois le volum du jeu et le volum du chat du jeu Augmenter le volum augmenter le joystick 1x joystick 1x.

Utnyttjande de votre crusher plyr 720 läge sidoton appuyez sur le joystick och underhålla-le enfoncé hänge 2 sekunder Augmenter le

son local basculer le joystick vers la droite 1x > diminuer le son local basculer le joystick vers la gauche 1x <- sidoton på/av appuyez sur le bouton mute och maintenez-le enfoncé hänge 1 Seconde.

Utilization de votre crusher plyr 720 mode jeu/chat mix 1. Le mode chat mix est le mode par défaut 2. Appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé hänge 2 sekunder. Joysticken är underhållen i -mode chat mix - och volumen du chat mix är åter réglé 4. Appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé hänge 2 sekunder för passer en mode sidoton 5. Le joystick pass du « mode chatmix » au « mode sidoton » volum du jeu augmenter le volum du jeu - basculer le joystick vers la droite 1x > diminuer le volum du jeu - basculer le joystick vers la gauche 1x <

Utilization de votre crusher plyr 720 mute - led allumée appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque la led est allumée unmute - led off appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est activé lorsque la led est éteinte.

Utilization de votre crusher plyr 720 skullicandy crusher bass faites glisser la molette vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau des basses du crusher 1. Lorsque le cycle de la molette crusher est complètement abaissé (v), le crusher est off. Sinon, le crusher est toujours on.

Utilization de votre crusher plyr 720 parcourez les modes d'égalisation appuyez 1x sur le joystick pour parcourir les pré réglages d'égalisation (égaliseurs 1 à 5 sur le casque intégré, 2 personnalisés supplémentaires son dans le skullérjme 1-h par défaut 2) fps 3) rpg 4) musique 5) personnalisé \* le réglage de l'égaliseur est mémorisé via le cycle marche/arrêt.

Utilization de votre crusher plyr 720 thx spatial audio thx spatial audio/head tracking activé - appuyez 1x thx spatial audio head tracking désactivé - appuyez 1x

Användning de votre crusher plyr 720 chargez votre crusher plyr 720 lorsque la batterie est faible, la led du casque clignote en rouge. Pour charger votre appareil, connectez le câble usb-c à votre casque, puis connectez l'usb-a au pc eller à votre console pour continuer à jouer pendant que votre appareil se charge ou branchez-le sur un port de charge traditionnel. Votre crusher plyr 720 ja 20 heures d'autonomie de batterie, avec une charger rapide. 10 minuters laddning = 2 timmar föreläsning.

## NORWEGIAN

Disposition de l'appareil bienvenue chez skullicandy gaming marche/arrêt + couplage bluetooth volum du joystick, mixage de chat, sideton, pré réglages de l'égaliseur bouton de sourdine molette de basses crusher lyd romlig thx på/av, suivi de la tête på/av, mikrofonstol + angivelse av sourdine til mikroledet porter usb-c och auxiliärs 3,5 mm émetteur sans fil à latens ultra-faible kabel de tilkobling usb-c - usb-a / kabel for ladekabel auxiliaire 3,5 mm

Utilization de votre crusher plyr 720 (émetteur sans fil) mise en route mise sous tension appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde -le enfoncé anheng 3 sekunder Emetteur sans fil branchez-le sur votre konsoll xbox eller votre pc. Curseur en position haute pour la console xbox et vers le bas pour le pc. Klikk 2 fois sur le bouton d'alimentation.

Utnyttelse av votre crusher plyr 720 (tilkobling bluetooth) modus for kobling av bluetooth® for tilkobling uten nintendo-bryter, pc og mobil, appuyez sur la molette de volume og vedlikeholds-anheng 3 sekunder for koblingen votre appareil.

Utilization de votre crusher plyr 720 (connexion filaire) mise en route pour une utilisation sur console, connectez le câble auxiliaire au casque, puis à la manette de votre console casque, puis connectez le côté usb-a à votre pc.

Configuration de compatibilité émetteur sans fil - pc, nintendo switch, console de jeu câble auxiliaire - pc, nintendo switch, mobil, manette de jeu usb-c versus usb-a - pc, nintendo switch, console de jeu bluetooth - pc, nintendo switch, mobil

Utilization de votre crusher plyr 720 volume principal le réglage du volume sur le casque affectera à la fois le volume du jeu et le volume du chat du jeu Augmenter le volume augmenter le 1x joystick 1x.

Utnyttelse de votre crusher plyr 720 modus sidetone appuyez sur le joystick et vedlikehold anhang 2 sekunder Augmenter le son local basculer le joystick vers la droite 1x > diminuer le son local basculer le joystick vers la gauche 1x <. sidetone på/av appuyez sur le bouton mute et vedlikehold-le enfoncé anhang 1 Seconde.

Utilization de votre crusher plyr 720 mode jeu/chat mix 1. Le mode chat mix est le mode par défaut 2. Appuyez sur le joystick et vedlikehold-le enfoncé anhang 2 sekunder. Joysticken er vedlikehold et «modus chat-miks» og volumet du chat-miks er etre réglé 4. Appuyez sur le joystick et vedlikehold-le enfoncé anhang 2 sekunder for passer til modus sidetone 5. Le joystick passe du « mode chatmix » à « modus sidetone » = volume du jeu augmenter le volume du jeu - basculer le joystick vers la droite 1x > diminuer le volume du jeu - basculer le joystick vers la gauche 1x <

Utilization de votre crusher plyr 720 mute - led allumée appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque la led est allumée unmutte - ledet av appuyez une fois sur le bas de l'écouteur gauche. Le micro est activé lorsque la led est éteinte.

Utilization de votre crusher plyr 720 skullcandy crusher bass faites glisser la molette vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau des basses du crusher 1. Lorsque le cycle de la molette crusher est complètement abaissé (v), le crusher est off. Sinon, le crusher est toujours on.

Utilization de votre crusher plyr 720 parcourrez les modes d'égalisation appuyez 1x sur le joystick pour parcourir les pré-réglages d'égalisation (égaliseurs 1 à 5 sur le casque intégré, 2 personnalisés supplémentaires son supré dans le skull 1-h) par défaut 2) fps 3) rpg 4) musique 5) personnalisé « le réglage de l'égaliseur est mémorisé via le cycle marche/arrêt.

Utilization de votre crusher plyr 720 thx romlig lyd thx romlig lyd/nodesporing aktiv - appuyez 1x thx romlig lyd head tracking désactivé - appuyez 1x

Utnyttelse av votre crusher plyr 720 chargez votre crusher plyr 720 lorsque la batterie est faible, la led du casque clignote en rouge. Pour charger votre appareil, connectez le câble usb-c à votre casque, puis connectez l'usb-a au pc eller à votre console pour continuer à jouer anhang que votre appareil se charge ou branchez-le sur un port de charge transactionnel. Votre crusher plyr 720 a jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie, avec une charge rapide. 10 minutters lading = 2 timer foresening.

## RUSSIA

Расположение устройства на двух площадках, где SkullCandy Gaming Marche/Arrêt + соединение Bluetooth с джойстиком громкости, смещение чата, саморасположение, предварительная настройка кнопки сурдина molette de basses Crusher аудиопропространственное включение/выключение thx, suivi включение/выключение тетэ, углубление для микрофона + индикатор свечения порта

микроволетоду USB-C и вспомогательные устройства 3,5 мм, без задержки, сверхнадежный соединительный кабель USB-C — USB-A / кабель зарядки, вспомогательный кабель 3,5 мм

Использование вашей дробилки plyr 720 (émettreur sans fil) в пути, при натяжении, нажатом на кнопку Подвеска для питания и обслуживания в течение 1 секунды. Не нажимайте кнопку питания и поддерживайте питание в течение 3 секунд. Курсор на верхней позиции для консоли Xbox и для ПК. Нажмите 2 раза на кнопку для еды.

Используйте ваш Crusher Plyr 720 (подключение Bluetooth) в режиме соединения Bluetooth\* для подключения без подключения к Nintendo Switch, ПК и мобильному телефону, нажмите на кнопку громкости и поддерживайте установленный подвесной пульт в течение 3 секунд для соединения вашего устройства.

Используйте ваш дробилку plyr 720 (подключение к компьютеру), подключите вспомогательный кабель в вашей консоли, подключите его к компьютеру и подключите кабель USB-C к нему, замок, можно подключить USB-кабель к вашему ПК.

Конфигурация совместимости будет файлом — ПК, Nintendo Switch, мобильный телефон, адаптер для игр USB-C и USB-A — ПК, Nintendo Switch, консоль для игр с Bluetooth — ПК, Nintendo Switch, мобильный телефон

Использование основной дробилки Plyr 720 регулирует громкость на корпусе, чтобы увеличить громкость игры и увеличить громкость с помощью джойстика. Уменьшите громкость игры в 1 раз, джойстик 1x.

Использование режима саморасположения вашего устройства Crusher Plyr 720 позволяет использовать джойстик и поддерживать подвеску в течение 2 секунд. Увеличить его местный джойстик и 1x правый режим - уменьшите местный джойстик и 1x < включение/выключение саморасположения при нажатии кнопки отключения звука и т.д. Подвеска maintenez-le enfoncé 1 Seconde.

Использование вашей дробилки plyr 720 в режиме игры/чата, микс 1. Режим чата установлен по умолчанию 2. Нажмите на джойстик и удлинитесь подвеску в течение 2 секунд. Джойстик находится в режиме «микс чата», а громкость микса чата может быть настроена 4. Нажмите на джойстик и удерживайте подвеску в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим саморасположения 5. Джойстик переходит в «режим чатмика» или в «режим саморасположения» увеличивает громкость игры - басулер джойстик вместо droite 1x > уменьшает громкость игры - басулер джойстик вместо джойстика 1x <

Использование вашей дробилки Plyr 720 Mute - привело к тому, что вы нажмете на нижнюю часть écouteur gauche. Le micro est coupé lorsque laled est allumée - выключились, когда он начал работать на bas de l'écouteur gauche. Le micro est activé lorsque la led est éteinte.

Использование вашей дробилки Plyr 720 SkullCandy Crusher Bass Faites Glisser La Molette Vers Le Haut или Vers Le Bas Pour Régler Le Niveau Des Bass Du Crusher 1. Lorsque le Cycle de la Molette Crusher полностью завершено (v), le Crusher выключен 2. Sinon, le Crusher est toujours on.

Использование вашей дробилки 720 ras использовать режимы очистки 1x на джойстике для парковки предварительной настройки (настройки 1-5 для встроенного шлема, 2 дополнительных пользователя в штаб-квартире череп) 1) сын верховный по умолчанию 2) кадры в секунду 3) ролевая игра 4) музыка 5) персональный \* регулировка уровня игры запоминается с помощью циклического марша/задержки.

Использование вашего crusher plyr 720 thx пространственный звук thx пространственный звук/отслеживание головы активировано - приложение 1x пространственное аудио отслеживание головы выключено - приложение 1x

Использование вашей дробилки plyr 720 chargez votre Crusher plyr 720, если батарея не работает, а привело du casque clignote en rouge. Для зарядного устройства вашего устройства подключите кабель USB-C к

vaşemü korpusu, zatem podklyuchite USB-kabel'ni k PK ili vashей konsoli, kotorye prodolzhayt rabotu s podvesivoy, kotoryu vashе ustroystvo zarjadyat i/ili razvetyayut k traditsionnomu portu zarjadya. Vasha drobnitsa PLYR 720 rabotayet v teshcheno 20 chasov avtonomnoy raboty akkumulyatora s bystroy zarjadykoy. 10 minut zarjadyk = 2 chasa lektsii.

## TURKISH

Cihaz düzeni Skullcandy oyununa hoş geldiniz açma/kapama + bluetooth eşleştirme joystick ses seviyesi, sohbet karışımı, yan ton, EQ ön ayarları, sessize alma düğmesi bas tekerleği uzamsal ses için açma/kapama, sessize başlığı açma/kapama, boom mikrofon + mikrofon sessize alma göstergesi LED usb-c ve yarımcı bağlantı noktalan 3,5 mm ultra düşük gecikme süresi kablosuz veri usb-c başlıklı kablosu - usb-a / kablo yarımcı sarj kablosu 3,5 mm

Kıncınız kullanakar plyr 720 (kablosuz verici) başlarken güç düğmesini 1 saniye basılı tutun, gücü kapatın - güç düğmesini 3 saniye basılı tutun Kablosuz vericili xbox konsolunuzu veya bilgisayarrınızı takın. İmlec Xbox konsolu için yukarı, PC için aşağı konumda. Güç düğmesine 2 kez tıklayın.

Nintendo switch, bilgisayar ve mobil kablosuz bağlantı için kıncınız plyr 720 (bluetooth bağlantısı) bluetooth "eşleştirme modunu kullanakar, cihazınızı eşleştirmek için ses seviyesi tekerleğini 3 saniye basılı tutun.

Konsolda kullannayma başlarken PLYR 720 (kablolu bağlantı) kıncınız kullanakar yardımcı kablolu önce kulaklığı, ardından konsolunuzu kumandasına bağlayın. PC'de kullanakar için usb-c kablosunu kulaklığına bağlayın, ardından kulaklığı bağlayın. USB-A tarafı bilgisayarrınıza.

Kablosuz Verici Uyumlulukla Yapılandırması - PC, Nintendo Switch, Oyun Konsolu Yardımcı Kablo - PC, Nintendo Switch, Mobil, USB-C'den USB-A'ya Gamepad - PC, Nintendo Switch, Bluetooth Oyun Konsolu - pc, nintendo switch, mobil

Crush PLYR 720 Master ses seviyenizi kullandığınızda kulaklıklaktaki ses seviyesi aher hem oyun ses seviyesini halden de oyun sohbet ses seviyesini etkileyecektir. Sesi arttırın joystick'i 1 kat arttırın ses seviyesini 1 kat arttırın.

Kıncınız plyr 720 yan ton modunu kullanakar joystick'i 2 saniye basılı tutun 'Yerel ses anahatı joystick'inizi sağa doğru 1x arttırın > yerel ses anahatı joystick'inizi sola doğru 1x azaltın yan ton açma/kapama sessiz düğmesini 1 Saniye basılı tutun.

Kıncınız kullanakar plyr 720 oyun/sohbet modunu karıştırın 1. Sohbet karışımı modu varsayılan moddur 2. Joystick'i 2 saniye basılı tutun 3. Kumanda kolu arlık 'sohbet karışımı modundadır' ve sohbet karışımını ses düzeyi ayarlanabilir.4. Yan ton modu 5'e girme için joystick'i 2 saniye basılı tutun. Kumanda kolu 'sohbet karışımı modundan' yan ton moduna geçer oyun ses seviyesi oyun ses seviyesini arttırın - kumanda kolumu 1x sağa eğin > oyun ses seviyesini azaltın - kumanda kolumu 1x sola eğin < Kıncınız plyr 720 sessiz ledi açkiken sol kulaklığın alt kısmına bir kez basın. Sesi açma LED'i açkiken mikrofonun sesi kapatılır. Sol kulaklığın alt kısmına bir kez basın. LED kapalıyken mikrofon etkileştirilir.

Kıncı plyr 720 kafatası seker kırıcı basınızı kullanakar, kırıcı bas seviyesini 1 ayarlamak için tekerleği yukarı veya aşağı kaydırın. Kırcı çark çevrimi tamamen indirildiğinde (v), kırıcı kapalıdır 2. Aksı takdirde kırıcı hala açkır.

Kıncı plyr 720'nizi kullanakar EQ modları arasında geçiş yapın EQ 1 hakkı ayarında geçiş yapamak için joystick'e 1x basın (dahili kulaklıklaktaki EQ'lar 1-5, kafatası-HQ'da 2 ek özel ayar) 1 Üstün ses varsayılan 2) fps 3) RQ 4) müzik 5) özel "ekolayzer ayar açma/kapama döngüsüyle hatırlanır.

Kıncınız kullanakar plyr 720 thx uzamsal ses thx uzamsal ses/kafa izleme etkinleştirildi - 1x basın thx uzamsal ses kafa izleme devre dışı bırakıldı - 1x basın

Kıncı plyr 720'yi kullanakar kıncınız plyr 720 sarj edin, pil zayıfladığında kulaklığın LED'i kırmızı renkte yanıp söner. Cihazınız sarj etmek için USB-C

kablosunu kulaklığınıza bağlayın, ardından USB-A'ya bilgisayarrınıza veya konsolunuza bağlayarak cihazınız sarj olurken oyun oynamaya devam edin veya geleneksel bir sarj bağlantı noktasına takın. Kıncınız plyr 720, hızla sarjla 20 saate kadar pil ömrüne sahiptir. 10 dakikalık şarj = 2 saatlik oynatma.

## CHINESE

设备布局 欢迎使用 Skullcandy 游戏开/关 + 蓝牙配对 操纵杆音量 - 聊天混合 - 侧音 - EQ 预设 静音按钮 低音轮 空间音频破碎机 thx 开/关 - 跟踪头/开 - 吊杆麦克风 + 麦克风静音指示灯 LED USB-C 和辅助端口 3.5 毫米超低延迟无线发射器 USB-C 连接电缆 - USB-A / 电缆充电辅助线 3.5 毫米

使用您的 Crusher plyr 720 (无线发射器) 开始开 机 按住电源按钮 1 秒 关机 按住电源按钮 3 秒 无线发射器 将其插入您的 Xbox 控制台或电脑 - 对于 Xbox 主机, 光标位于向上位置; 对于 PC, 光标位于向下位置 - 单击电源按钮 2 次。

使用您的 Crusher PLYR 720 (蓝牙连接) 蓝牙® 配对模式进行任天堂 Switch、PC 和移动电话无线连接, 按任意音量旋转 3 秒以使用您的设备。

使用您的 Crusher plyr 720 (有线连接) 开始在控制台上使用, 将辅助电缆连接到耳机, 然后连接到控制台的控制器。在 PC 上使用, 将 USB-C 电缆直接连接到耳机, 然后连接到控制台。USB-A 端连接到您的电脑。

无线发射器兼容性配置 - PC、Nintendo Switch、游戏机 连接电缆 - PC、Nintendo Switch、手机、USB-C 至 USB-A 游戏手柄 - PC、Nintendo Switch、蓝牙耳机游戏机 - PC、Nintendo Switch、手机

使用您的 Crusher plyr 720 主音量时, 耳机上的音量设置将影响游戏音量和游戏聊天音量。增大音量 增大操纵杆 1x 减小音量 增大操纵杆 1 倍。

使用您的破碎机 plyr 720 侧音模式, 按住操纵杆 2 秒 将本地声音开关操纵杆向右增加 1x > 将本地声音开关操纵杆向左减小 1x < 侧音开/关 按住侧音按钮 1 秒钟。

使用您的 Crusher plyr 720 游戏/聊天模式组合 1. 聊天混合模式默认模式 2. 按住操纵杆 2 秒 3 根杆现在处于 "聊天混合模式", 并且可以调节聊天和游戏音量 4. 按住操纵杆 2 秒进入侧音模式 5. 摇杆从 "聊天混合模式" 切换到 "侧音模式" 游戏音量 增大/减小音量 - 向右倾斜 1x > 减小游戏音量 - 向左倾斜 1x <

打开您的 Crusher PLYR 720 静音灯, 按一次左耳机底部。当取消静音 LED 亮起时, 按一下左耳机的底部即可将麦克风静音。当 LED 熄灭时, 麦克风被激活。

使用您的破碎机 plyr 720 骷髅破碎机破碎机低音向上或向下滑动轮子以调整破碎机低音级别 1 - 当破碎机轮环完全降低时 (v) - 破碎机关闭 2 - 否则, 破碎机仍处于开启状态。

使用您的 Crusher plyr 720 的 EQ 模式之间循环, 按操纵杆 1 次可在 EQ 预设之间循环 (内置耳机上的 EQ 1-5, Skull-HQ-C 中的 2 个附加自定义 1) Supreme sound 默认值 2) fps 3) 角色扮演 4) 音乐 5) 自定义 通过开/关循环记住均衡器设置。

使用您的破碎机 plyr 720 thx 空间音频 thx 空间音频/头部跟踪已激活 - 按 1x thx 空间音频头部跟踪已停用 - 按 1x

使用您的 crusher plyr 720 为您的 crusher plyr 720 充电时, 电池电量低, 耳机 LED 呈红色闪烁。要为设备充电, 请将 USB-C 电缆连接到耳机。然后, 将 USB-A 连接到电脑或主机, 以便在设备充电或将其插入传统充电端口时继续玩游戏。您的破碎机 plyr 720 的电池续航时间长达 20 小时, 并且可以快速充电。充电 10 分钟 = 播放 2 小时。

## JAPANESE

デバイスレイトアウト skullcandyへようこそ ゲーム オン/オフ + Bluetoothヘアリング ジョイスティック ボリューム、チャット ミックス、サイドトーン、EQ プリセット ミュート ボタン ベース ホイール 空間オーディオ フラッシュライト THX 오디오、トランシーバーヘッドセット、ケーブル、ケーブル + マイク、Bluetooth ヘッドセット、LED USB-Aおよび補助ケーブル 3.5 mm 超低音ケーブル トランスミッター USB-C接続ケーブル、USB-A/ケーブル充電補助ケーブル 3.5 mm

**Crusher plyr 720 (ワイヤレス トランスミッター)** の使用方法 はじめに電源を入れた後、電源ボタンを 1 秒間押し続けて、電源ボタンを 3 秒間押し続けて、ワイヤレス トランスミッターを Xbox 本体または PC に接続します。Xbox 本体の場合はカーソルが上の位置にあり、PC の場合はカーソルが下の位置にあります。電源ボタンを 2 回クリックします。

フラッシュャー プライヤー 720 (Bluetooth 接続) ニンテンドー スイッチ、PC、モバイル ワイヤレス接続用の Bluetooth®ヘアリング モードを使用して、ボリュームホイールを 3 秒間押し続けてデバイスをペアリングします。

フラッシュャー プライヤー 720 (有線接続) を使用してニンテンドーで使用する場合は、補助ケーブルをヘッドセットに接続し、次にコンソールのコントロールパネルに接続します。PC で使用する場合は、USB-C ケーブルをヘッドセットに接続してから、USB-A側を PC に接続します。

ワイヤレストランスミッターの互換性構成 - PC、Nintendo Switch、ゲーム機 補助ケーブル - PC、Nintendo Switch、モバイル、USB-C、USB-A ゲームパッド - PC、Nintendo Switch、Bluetooth ゲーム機 - PC、Nintendo Switch、モバイル

**Crusher plyr 720** のマスター ボリュームを使用すると、ヘッドセットの音量大設定がゲームの音量とゲームチャットの音量の両方に影響します。音量を上げてジョイスティックを 1 倍に下げ、音量を 1 倍に上げます。

フラッシュャー プライヤー 720 サイドトーン モードを使用して、ジョイスティックを 2 秒間押し続けます。ローカル サウンドを右に切り替える 1 倍 → ローカル サウンドを左に切り替える 1 倍に切り替えます。ミュート ボタンを 1 秒間押し続けます。

**Crusher plyr 720** ゲーム/チャット モード ミックス 1 を使用します。チャット ミックス モードはデフォルトのモード 2 です。ジョイスティックを 2 秒間押し続けます。3 ジョイスティックは「チャット ミックス モード 1」になり、チャット ミックスの音量を調整できるようになります。4 ジョイスティックを 2 秒間押し続けると、サイドトーン モード 5 になります。ジョイスティックが「チャット ミックス モード」から「サイドトーン モード」に切り替わります。ゲームの音量が上がります。ジョイスティックを右に 1 回傾けます → ゲームの音量を下げます。ジョイスティックを左に 1 回傾けます →

**Crusher Plyr 720** ミュート - LED を使用して、左のイヤホンの底部を 1 回押します。ミュート解除 LED が点灯している場合、マイクはミュートされます。左のイヤホンの下部を 1 回押します。LED が消灯するとマイクが有効になります。

フラッシュャー プライヤー 720 skullcandy フラッシュャー ベースを使用して、ホイールを下下にスライドさせてフラッシュャー ベースレベル 1 を調整します。フラッシュャーホイールサイクルの完全に下がるまで、フラッシュャーはオフになります。2 それ以外の場合、フラッシュャーは作動したままになります。

**Crusher plyr 720** を使用して EQ モードを切り替えます。ジョイスティックを 1 回押しして EQ プリセットを切り替えます (内蔵ヘッドセットの EQ 1 ~ 5、スライダー HQ の 2 つの追加のオプティマ) 1) 最高のサウンド デフォルト 2) fps 3) rpg 4) ミニゲーム 5) カスタム EQ プリセット 設定はオン/オフサイクルによって記憶されます。

フラッシュャー プライヤー 720 を使用する thx 空間オーディオ thx 空間オーディオヘッドトランキング を有効にする - 1 回押す thx 空間オーディオヘッドトランキング を無効にする - 1 回押す

バッテリー残量が少なくなると、フラッシュャー プライヤー 720 を使用してフラッシュャー プライヤー 720 を充電すると、ヘッドセットの LED が赤く点滅します。デバイスを充電するには、USB-C ケーブルをヘッドセットに接続し、次に USB-A を PC またはコンソールに接続して、デバイスの充電中にゲームを続行するか、従来のケーブルポートに接続します。フラッシュャー プライヤー 720 のバッテリー寿命は、急速充電で最大 20 時間です。10 分の充電 = 2 時間の再生。

## KOREAN

장치 레이아웃 Skullcandy 게임 커리/끄기 + 볼륨투스 페어링 조이스틱 볼륨, 채팅믹스, 사이드톤, EQ 사전 설정 음소거 버튼 베이스 휠 공간 오디오 헤드셋 thx 커리/끄기, 추적 헤드 세트 커리, 폼 마이크 + 마이크 음소거 표시 LED USB-C 및 보조 포트 3.5mm 초저 주파 시간 무선 송신기 USB-C 연결 케이블 - USB-A/케이블 충전 보조 케이블 3.5mm

**Crusher plyr 720**(무선 송신기) 사용 시작 전원이 켜지면 베이스를 1초 동안 길게 누릅니다. 전원 끄기 - 3초 동안 누릅니다. 무선 송신기를 Xbox 콘솔에 PC에 연결합니다. Xbox 콘솔의 경우 커리가 위쪽 위치에서 있고 PC의 경우 아래쪽 위치에서 있습니다. 전원 버튼을 2번 클릭하여 끄세요.

**Nintendo Switch**, PC 및 모바일 무선 연결을 위한 Crusher plyr 720(볼륨투스 연결) Bluetooth® 페어링 모드를 사용하여 장치를 페어링하여 볼륨을 3초 동안 길게 누르세요.

콘솔에서 사용하기 위해 Crusher plyr 720(유선 연결)을 사용하여 보조 케이블을 헤드셋에 연결한 다음 콘솔의 컨트롤러에 연결합니다. PC에서 사용할려면 USB-C 케이블을 헤드셋에 연결한 다음 USB-C 케이블을 연결합니다. USB-A 쪽을 PC에 연결하세요.

무선 송신기 호환성 구성 - PC, Nintendo Switch, 게임 콘솔 보조 케이블 - PC, Nintendo Switch, 모바일, USB-C to USB-A 게임패드 - PC, Nintendo Switch, Bluetooth 게임 콘솔, PC, Nintendo Switch, 모바일

**Crusher plyr 720** 마스터 볼륨을 사용하면 헤드셋의 볼륨 설정이 게임 볼륨과 게임 채팅 볼륨 모두에 영향을 미칩니다. 볼륨을 높이면 볼륨을 1배로 늘리고 볼륨을 1배로 낮춥니다. **Crusher plyr 720** 사이드톤 모드를 사용하면 조이스틱을 2초간 길게 누릅니다. 로컬 사운드 헤드셋 조이스틱을 오른쪽으로 1x 회전 → 로컬 사운드 스위치 조이스틱을 왼쪽으로 1x ↓ 감소합니다. 사이드톤 커리/끄기 음소거 버튼을 1초간 누릅니다.

**Crusher plyr 720** 게임/채팅 모드 믹스 사용. 1. 채팅 믹스 모드는 기본 모드 2입니다. 3. 조이스틱을 2초간 길게 누르세요. 이제 조이스틱이 "채팅 믹스 모드"에 있게 됩니다. 채팅 믹스 볼륨을 조정할 수 있습니다. 4. 조이스틱을 2초간 길게 누르면 사이드톤 모드 5로 진입합니다. 5. 조이스틱이 "채팅 믹스 모드"에서 "사이드톤 모드"로 전환합니다. 게임 볼륨 게이 볼륨 낮이기 - 조이스틱을 오른쪽으로 회전하기 → 게임 볼륨 낮추기 - 조이스틱을 왼쪽으로 회전하기

**Crusher plyr 720 mute - LED**를 사용하여 왼쪽 이어폰 하단을 한 번 누릅니다. 음소거 해제 LED가 커리된 마이크로도 음소거됩니다. 왼쪽 이어폰 하단을 한 번 누르세요. 커리된 마이크로가 활성화됩니다.

크러셔 플라이어 720 스텝엔디 크러셔 베이스를 사용하면 휠을 위아래로 밀어 크러셔 베이스 레벨 1을 조정합니다. 분체가 휠 사이클이 완전히 나타질 때(v) 분체가 커집니다. 2. 그렇지 않으면 분체가 계속 커져 있습니다.

**Crusher plyr 720**를 사용하여 EQ 모드를 순환하려면 조이스틱을 1번 돌리거나 EQ 사전 설정을 순환하십시오(내장 헤드셋의 EQ 1-5, Skull-HQ의 추가 사용자 정의 EQ 2개) 1) Supreme 사운드 기본값 2) fps 3) RPG 4) 음악 5) 사운드 정의 6) 필라리아 설정은 커리/끄기 버튼 누름에





EN The power delivered by the charger must be between min 1.2 Watts required by the radio equipment, and max 6.0 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 1.2 watts minimum requis par l'équipement radio et 6.0 watts maximumafnd'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 1.2 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 6.0 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1.2 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 6.0 Watt liegen, um ie maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1.2 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 6.0 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 1.2 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 6.0 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 1.2 watin ja enintään 6.0 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő áttal leadott teljesítménynek a rádióberendezés áttal igényelt min. 1.2 Watt és max. 6.0 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 1.2 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 6.0 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 1.2 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 6.0 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 1.2 watt som kreves av radioutstyret og 6.0 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 1.2 W wymaganych przez sprzęt radiowy i maksymalnie 6.0 W, aby osiągnąć akymalną prędkość ładowania

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 1.2 watt som krävs för radioutrustningen och max 6.0 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 1.2 Watt ile maksimum 6.0Watt arasında olmalıdır.

Americas  
Skullcandy, Inc.  
6301 N Landmark Dr.  
Park City, UT 84098 U.S.A.  
**Skullcandy.com**

Canada  
611 Alexander St #303,  
Vancouver, BC V6A 1E1,  
Canada  
**Skullcandy.ca**

**EN** Made in Vietnam.  
**FR** Fabriqué en Vietnam.  
**ES** Hecho en Vietnam.  
**ZH** 越南制造。  
**AB** مانتيف يف عنص

Europe  
Skullcandy Europe BV  
Postbus 425  
5500AK Veldhoven Nederland  
**Skullcandy.eu**

Skullcandy UK LTD  
Andrews House  
College Road  
Guildford  
GU1 4QB  
**Skullcandy.co.uk**

**CRUSHER PLYR 720 - XBOX**

**MODEL:** S6PXW

**IC:** 10486A-S6PXW

**FCC ID:** Y22-S6PXW

**CRUSHER PLYR 720 Wireless Transmitter**

**MODEL:** SMDGZ

**IC:** 10486A-SMDGZ

**FCC ID:** Y22-SMDGZ

IS 616 / IEC 60065



R-41232882  
www.bis.gov.in




R-C-Sku-S6PCW  
R-C-Sku-SMDGZ





## **CRUSHER** PLYR 720

**EN** Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved.

**FR** Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.

© 2025 Skullcandy, Inc. [Skullcandy.com/patent-information](https://www.skullcandy.com/patent-information)

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, Windows 10/11 and Windows Sonic are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

